

AH32AN02T-5B

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5012616203
2022-05-13



www.deltaww.com



- EN ✖ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✖ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✖ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✖ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✖ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıkklayıncaya kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。

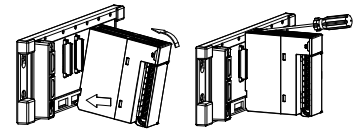

EN Output

TR Çıkış

TW 輸出


CN 輸出

EN Output wiring, 12~24VDC, 0.1A, 32-point output, transistor(SINK)

TR Çıkış bağlantısı, 12~24VDC, 0.1A, 32-nokta çıkış, transistör(SINK)


TW 輸出接線，12~24VDC · 0.1A · 32 點輸出，電晶體 (漏型)

CN 输出接线，12~24VDC · 0.1A · 32 点输出，晶体管 (漏型)

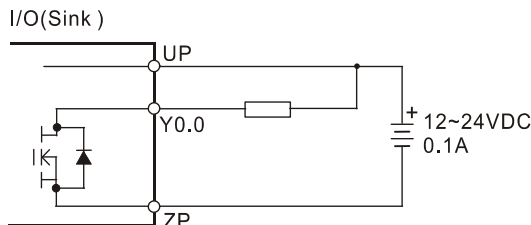





0.0	0.1
0.2	0.3
0.4	0.5
0.6	0.7
0.8	0.9
0.10	0.11
0.12	0.13
0.14	0.15
ZP	ZP
UP	1.0
1.1	1.2
1.3	1.4
1.5	1.6
1.7	1.8
1.9	1.10
1.11	1.12
1.13	1.14
1.15	ZP
UP	


CN 尺寸 (mm) 及产品外观

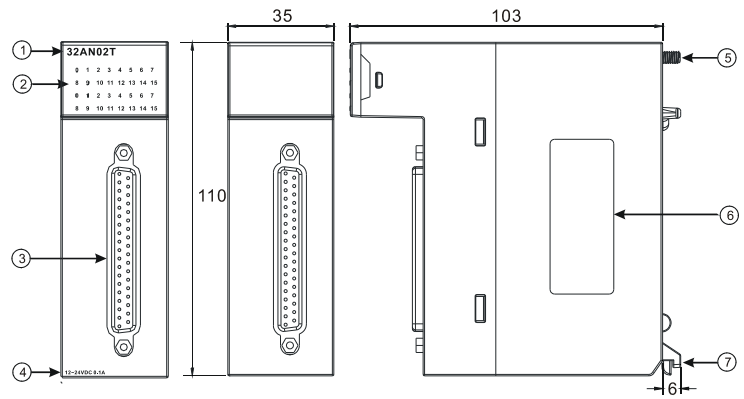

	EN	TR	TW	CN
1	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2	I/O indicator	I/O indikatör	輸入/輸出指示燈	输入/输出指示灯
3	DB37 Connector	DB37 Konnektor	DB37 連接器	DB37 连接器
4	I/O description	I/O tanımı	輸入輸出說明	输入输出说明
5	Screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
6	Label	Etiket	標籤	标签
7	Module clip	Modül klipsi	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	Wiring	TR	Bağlantı	TW	配線	CN	配线
----	--------	----	----------	----	----	----	----

EN	I/O extension cable UC-ET010-33B (cm) External terminal module UB-10-OR32A (mm) External terminal module UB-10-OT32B (mm)	
TR	I/O ilave kablosu UC-ET010-33B (cm) Harici terminal modülü UB-10-OR32A (mm) Harici terminal modülü UB-10-OT32B (mm)	
TW	I/O 連接線 UC-ET010-33B (cm) I/O 配線模組 UB-10-OR32A (mm) I/O 配線模組 UB-10-OT32B (mm)	
CN	I/O 连接线 UC-ET010-33B (cm) I/O 配线模块 UB-10-OR32A (mm) I/O 配线模块 UB-10-OT32B (mm)	

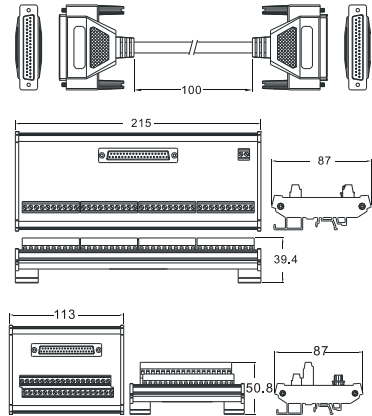

部件名称
Part Name

有毒物质-Hazardous Substances

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr VI)

多環聯苯
(PBB)

多環二苯醚
(PBDE)

金属部件
Metal Part

塑料部件
Plastic Part

电子件
Electronic

触点
Contacts

线缆和线缆附件
Cable & Cabling accessories

电池
Battery

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

Asia

China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996
Customer Service: 400-820-9595

Japan: Delta Electronics (Japan), Inc.
Industrial Automation Sales Department
2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0012
TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255

Korea: Delta Electronics (Korea), Inc.
15-11, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu,
Seoul, 08501 South Korea
TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302

Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939
TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228

India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No.43, Sector 35, HSIEDC Gurgaon,
PIN 122001, Haryana, India
TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945

Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z),
Pattana 1 Rd., T-Phraksa, A.Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827

Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd.
Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill VIC 3168,
Australia
TEL: +61-3-9543-3720

Americas

USA: Delta Electronics (Americas) Ltd.
5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC
27709, U.S.A.
TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969

Brazil: Delta Electronics (Brazil) Ltd.
Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de
Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP-
Brazil
TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-237

Mexico: Delta Electronics International Mexico
S.A. de C.V.
Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103
Colonia La Loma, CP 54060
Tlalnequil, Estado de México
TEL: +52-55-3603-9200

機電事業群

地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號
電話：886-3-3626301
傳真：886-3-3716301

中达电通股份有限公司

地址：上海市浦东新区民夏路 238 号
邮编：201209
电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003

Industrial Automation Headquarters
Delta Electronics, Inc.

Taoyuan Technology Center
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301

Delta Greentech (China) Co., Ltd.

238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003

沈阳

电话：(024)2334-1160

哈尔滨

电话：(0451)5366-5568

长春

电话：(0431)8892-5060

呼和浩特

电话：(0471)6297-808

北京

电话：(010)8225-3225

济南

电话：(0531)8690-6277

太原

电话：(0351)4039-485

郑州

电话：(0371)6384-2772

石家庄

电话：(0311)8666-7337

上海

电话：(021)6301-2827

杭州

电话：(0571)8882-0610

合肥

电话：(0551)6281-6777

武汉

电话：(027)8544-8475

南昌

电话：(0791)8625-5010

成都

电话：(028)8434-2075

重庆

电话：(023)8806-0306

昆明

电话：(0871)6313-7362

广州

电话：(020)3879-2175

厦门

电话：(0592)5313-601

南宁

电话：(0771)2621-501

乌鲁木齐

电话：(0991)4678-141

兰州

电话：(0931)6406-725

西安

电话：(029)8836-0780

贵阳

电话：(0851)8690-1374

北京

电话：(010)8225-3225

天津

电话：(022)2301-5082

南京

电话：(025)8334-6585

长沙

电话：(0731)8549-9156

福州

电话：(0591)8755-1305

上海

电话：(021)6301-2827

* 本手册内容若有變更，恕不另行通知。

* 本手册内容若有改动，恕不另行通知。

EMEA

EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V.

Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com
Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com
Technical Support:
iatechnicalsupport@deltaww.com
Customer Support:
Customer-Support@deltaww.com
Service: Service.IA.emea@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3900

DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.

Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com
TEL: +49(0)2921 987 0

France: Delta Electronics (France) S.A.

21 du bois Chailand 2, 15 rue des Pyrénées,
Lisses, 91090 Evry Cedex, France
Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com
TEL: +33(0)1 69 77 82 60

UK: Delta Electronics Europe Ltd.

1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow,
G74 5PF, United Kingdom
TEL: +44-1355-588-888

Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U

Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed.
Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid
TEL: +34(0)91 223 74 20
Carer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain
Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com
Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.

Via Meda 2–22060 Novedrate(CO)
Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy
Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com
TEL: +39 039 030365

Russia: Delta Energy System LLC

Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str.
17 121357 Moscow Russia
Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com
TEL: +7 495 644 3240

Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti.

(Turkey)
Serfil Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Urnıyeri – Istanbul
Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com
TEL: +90 212 469 9910

MEA: Ettek Dubai (Ettek MEA DMCC)

OFFICE 204, 25th Floor, Saba Tower 1,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com
TEL: +971(0)4 2690148

We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.