

AHAADP01EF-5A

AHAADP02EF-5A

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5014001503
2022-05-13



www.deltaww.com



- EN ✖ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✖ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✖ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✖ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✖ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

- EN The connection port of AHAADP01EF-5A must be connected to the lower extension port of a backplane.
The connection port of AHAADP02EF-5A must be connected to the upper extension port of a backplane.

- TR AHAADP01EF-5A bağlantı portu alt panelin alt ilave portuna bağlanmalıdır.
AHAADP02EF-5A bağlantı portu alt panelin üst ilave portuna bağlanmalıdır.


- TW 將 AHAADP01EF-5A 連接埠，對準背板的下一級延伸埠連接埠向前壓至接合。
將 AHAADP02EF-5A 連接埠，對準背板的上一級延伸埠連接埠向前壓至接合。

- CN 將 AHAADP01EF-5A 連接埠，對準背板的下一級延伸埠連接埠向前壓至接合。
將 AHAADP02EF-5A 連接埠，對準背板的上一級延伸埠連接埠向前壓至接合。

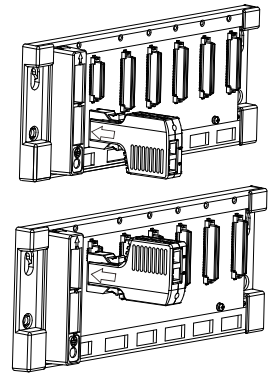


- EN ✖ When users install AHAADP01EF-5A/AHAADP02EF-5A on a backplane, they have to make sure that the module is connected to an extension port of the backplane correctly. (AHAADP01EF-5A must be connected to the lower extension port of the backplane, and AHAADP02EF-5A must be connected to the upper extension port of the backplane.) Otherwise, an error will occur if the CPU module connects to AHAADP01EF-5A/AHAADP02EF-5A.
- TR ✖ Kullanıcılar alt panele AHAADP01EF-5A/AHAADP02EF-5A taktığında, alt panelin ilave portuna bağlanan modülün doğru bağlı olduğuna emin olmalıdırlar. (AHAADP01EF-5A alt panelin alt ilave portuna ve AHAADP02EF-5A alt panelin üst ilave portuna bağlanmalıdır) Aksi halde, CPU modül AHAADP01EF-5A/AHAADP02EF-5A'ya bağlandığında hata meydana gelir.
- TW ✖ 安裝時，請確認模組是否連接至背板正確的連接埠 (AHAADP01EF-5A 連接埠應連接至背板的下一級延伸埠連接埠；AHAADP02EF-5A 連接埠應連接至背板的上一級延伸埠連接埠)，否則將導致主機連線錯誤。
- CN ✖ 安装时，请确认模块是否连接至背板正确的连接埠 (AHAADP01EF-5A 连接埠应连接至背板的下一级延伸埠连接端口；AHAADP02EF-5A 连接埠应连接至背板的上一级延伸埠连接端口)，否则将导致主机联机错误。

CN 尺寸(mm)及产品外观

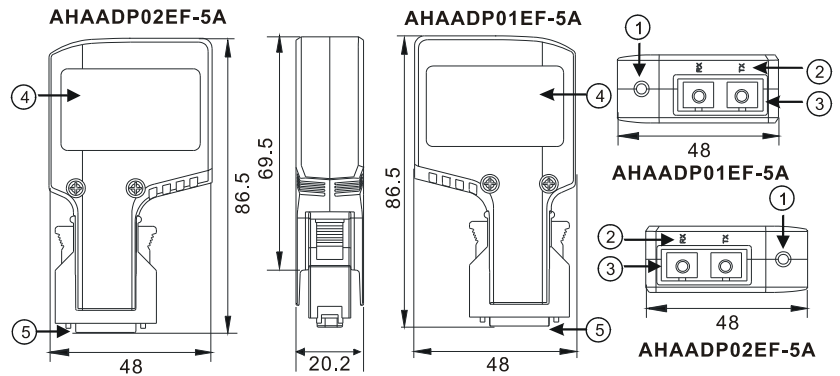

	EN	TR	TW	CN
1	Link/Ack indicator	Link/Ack indikatörü	連線/通訊指示燈	联机/通讯指示灯
2	Fiber port description (TX/RX)	Fiber port açıklaması (TX/RX)	光纖通訊埠說明 (TX/RX)	光纤通讯端口说明 (TX/RX)
3	Fiber port	Fiber port	光纖通訊埠	光纤通讯端口
4	Label	Etiket	標籤	标签
5	Communication port	İletişim portu	連接埠	连接埠

EN 100Base-FX Fiber Connection	TR 100Base-FX Fiber Bağlantısı	TW 100Base-FX 光纖連接	CN 100Base-FX 光纤连接
--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------

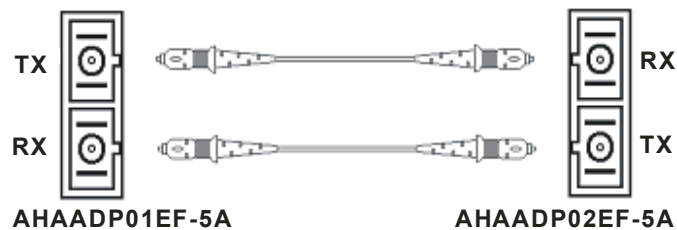

EN	Cable Specifications	TR	Kablo Özellikleri	TW	線材規格	CN	线材规格
SC	Multi-mode fiber, 62.5/125μ m	SC	Multi-mod fiber, 62.5/125μ m	SC	· 多模光纖 · 62.5/125μ m	SC	· 多模光纜 · 62.5/125μ m
SC	Multi-mode fiber, 50/125μ m	SC	Multi-mod fiber, 50/125μ m	SC	· 多模光纖 · 50/125μ m	SC	· 多模光纜 · 50/125μ m

部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances						台達電子工業股份公司 機電事業群 地址：33068 桃園市桃園區興隆路 2 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301	Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc. Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
金属部件 Metal Part	X	○	○	○	○	○	中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区区夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003	Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003
塑料部件 Plastic Part	○	○	○	○	○	○		
电子件 Electronic	X	○	○	○	○	○		
触点 Contacts	○	○	X	○	○	○		
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	○	○	○	○	○	* 本手册内容若有变更，恕不另行通知。	* 本手册内容若有改动，恕不另行通知。
电池 Battery	○	○	○	○	○	○		
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 This table is made according to SJ/T 11364. ○: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.								
Asia China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Japan: Delta Electronics (Japan), Inc. Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaiamin, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255 Korea: Delta Electronics (Korea), Inc. 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302 Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228 India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIDCL Gurgaon, PIN:12201, Haryana, India TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945 Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827 Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill VIC 3168, Australia TEL: +61-3-9543-3720 Americas USA: Delta Electronics (Americas) Ltd. 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969 Brazil: Delta Electronics Brazil Ltd. Estrada Velha Rio-São Paulo, km 10, Eugênio de Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP- Brazil TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-237 Mexico: Delta Electronics (International) Mexico S.A. de C.V. Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54060 Tlalnequil, Estado de México TEL: +52-55-3603-9200 EMEA EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: +49(0)2921 987 0 France: Delta Electronics (France) S.A. 21 du bois Chailard 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 UK: Delta Electronics Europe Ltd. 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom TEL: +44-1355-588-888 Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed. Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 Carre Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2-22060 Novedrate(CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: +39 039 90365 Russia: Delta Energy System LLC Vereskaya Plaza II, office 112 Vereskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: +7 495 844 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Umranıye – İstanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaellaww.com TEL: +90 216 499 0910 MEA: Ettek Dubai (Ettek MEA DMCC) Office 2504, 25th Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com TEL: +971(0)4 2690148								

*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.