


UB-10-ID32B
UB-10-OR32A
UB-10-OR32B
UB-10-OT32B

EN Instruction Sheet
 TR Bilgi Dökümanı
 TW 安裝說明
 CN 安装说明

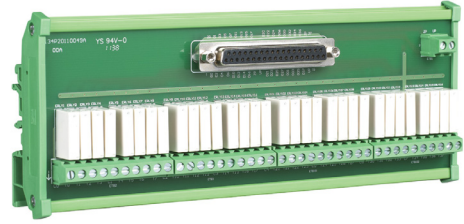

5014062301
 2022-05-13



www.deltaww.com

- EN ✖ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✖ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✖ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✖ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✖ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册


EN Assembly/Detachment TR Montaj/Çıkarma TW 安裝/拆解 CN 組裝/拆解

EN Fix one side first. Next, insert the drive board into the DIN rail and check if the board is tightly knitted to the rail. To uninstall the board, push up the board and pull it out. Follow the steps as indicated in the figure.

TR Önce bir kenarı sabitleyin. Sonra, DIN ray içerisine sürücü kartı takın ve kartın raya sıkıca bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kartı çıkarmak için kartı yukarı doğru itin ve çekin. Şekilde gösterilen adımları takip ediniz.

TW 安裝時請先固定一側，再依 1 號箭頭方向將擴充驅動板導入 DIN 軌，並請注意底座溝槽是否與 DIN 軌緊密結合。拆解時請先依 2 號箭頭方向往上推，再依 3 號箭頭方向往外拉出即可順利拆解。

CN 安装时请先固定一侧，再依 1 号箭头方向将扩充驱动板导入 DIN 轨，并请注意底座沟槽是否与 DIN 轨紧密结合。拆解时请先依 2 号箭头方向往上推，再依 3 号箭头方向往外拉出即可顺利拆解。

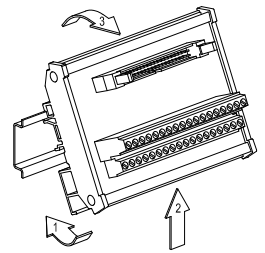

EN Terminal Layout TR Terminal Yerleşimi TW 端子配置 CN 端子配置

UB-10-ID32B

X0	X2	X4	X6	X10	X12	X14	X16	X20	X22	X24	X26	X30	X32	X34	X36	S/S	S/S
X1	X3	X5	X7	X11	X13	X15	X17	X21	X23	X25	X27	X31	X33	X35	X37	S/S	S/S

UB-10-OT32B

Y0	Y2	Y4	Y6	Y10	Y12	Y14	Y16	Y20	Y22	Y24	Y26	Y30	Y32	Y34	Y36	UP	UP
Y1	Y3	Y5	Y7	Y11	Y13	Y15	Y17	Y21	Y23	Y25	Y27	Y31	Y33	Y35	Y37	ZP	ZP

UB-10-OR32A

Pin 1	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5	Y6	Y7	C2	Y10	Y11	Y12	Y13	C3	Y14	Y15	Y16	Y17
Pin 21	C4	Y20	Y21	Y22	Y23	C5	Y24	Y25	Y26	Y27	C6	Y30	Y31	Y32	Y33	C7	Y34	Y35	Y36	Y37

UB-10-OR32B

Pin 1	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5	Y6	Y7	C2	Y10	Y11	Y12	Y13	C3	Y14	Y15	Y16	Y17
Pin 21	C4	Y20	Y21	Y22	Y23	C5	Y24	Y25	Y26	Y27	C6	Y30	Y31	Y32	Y33	C7	Y34	Y35	Y36	Y37


EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü


TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及产品外观

UB-10-ID32B/UB-10-OT32B (Cable UC-ET010-33B)

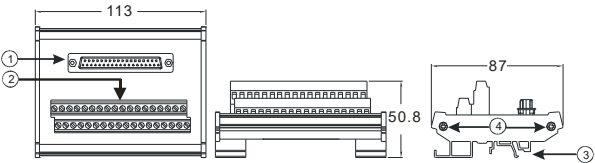

UB-10-OR32A/UB-10-OR32B (Cable UC-ET010-33B)

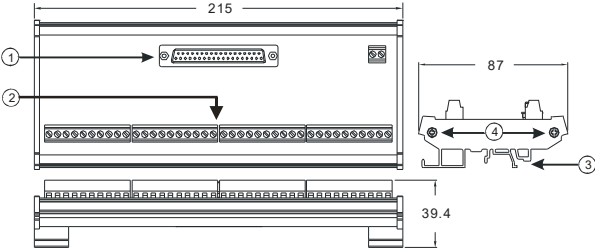

EN	TR	TW	CN
1	Connector 1	Konnektor 1	CN1 傳輸線端子
2	Terminal block	Terminal bloğu	配線端子
3	DIN rail holder	DIN ray tutucu	鋁軌固定架
4	Base screw	Taban vidası	底座固定鎖

EN	Wiring	TR	Bağlantı	TW	配線	CN	配线
EN	① Input type: SINK/SOURCE ② SINK/SOURCE transistor output ③ Relay output						
TR	① Giriş Tipi: SINK/SOURCE ② SINK/SOURCE transistor çıkışı ③ Röle Çıkışı						
TW	① 輸入接線：漏型/源型輸入方式 ② 漏型/源型電晶體輸出接線 ③ 繼電器輸出接線						
CN	① 输入接线：漏型/源型输入方式 ② 漏型/源型晶体管输出接线 ③ 继电器输出接线						

部件名称
Part Name

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr VI)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属部件
Metal Part

塑料部件
Plastic Part

电子件
Electronic

触点
Contacts

线缆和线缆附件
Cable & Cabling accessories

电池
Battery

有毒物质-Hazardous Substances

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

台達電子工業股份有限公司
機電事業群
地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號
電話：886-3-3626301
傳真：886-3-3716301

中达电通股份有限公司
地址：上海市浦东新区民夏路 238 号
邮编：201209
电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003

Industrial Automation Headquarters
Delta Electronics, Inc.
Taoyuan Technology Center
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301

Delta Greentech (China) Co., Ltd.
238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003

Asia
China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C.
Post code : 201209
TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996
Customer Service: 400-820-9595
Japan: Delta Electronics (Japan), Inc.
Industrial Automation Sales Department
2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0012
TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255
Korea: Delta Electronics (Korea), Inc.
151-1, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu,
Seoul, 08501 South Korea
TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302
Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939
TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228
India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No.43, Sector 35, HSIDC Gurgaon,
PIN 122001, Haryana, India
TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945

Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z),
Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827
Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd.
Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168,
Australia
TEL: +61-3-9543-3720
Americas
USA: Delta Electronics (Americas) Ltd.
5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC
27709, U.S.A.
TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969
Brazil: Delta Electronics Brazil Ltd.
Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de
Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP-
Brazil
TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-237
Mexico: Delta Electronics International Mexico
S.A. de C.V.
Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103
Colonia La Loma, CP 54060
Tlalnepantla, Estado de México
TEL: +52-55-3603-9200

EMEA
EMEA Headquarters: Delta Electronics
(Netherlands) B.V.
Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com
Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com
Technical Support:
iatechnicalsupport@deltaww.com
Customer Support:
Customer-Support@deltaww.com
Service: Service.IA.emea@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3900
BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The
Netherlands
Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3900
DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com
TEL: +49(0)2921 987 0
France: Delta Electronics (France) S.A.
Zi du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées,
Lisses, 91090 Evry Cedex, France
Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com
TEL: +33(0)1 69 77 82 60
UK: Delta Electronics Europe Ltd.
1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow,
G74 5PF, United Kingdom
TEL: +44-1355-588-888

iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U
Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed.
Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid
TEL: +34(0)91 223 74 20
Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain
Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com
Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.
Via Meda 2–22060 Novedrate(CO)
Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy
Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com
TEL: +39 039 8900365
Russia: Delta Energy System LLC
Verenskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str.
17 121357 Moscow Russia
Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com
TEL: +7 495 644 3240
Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti.
(Turkey)
Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Ümraniye – İstanbul
Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com
TEL: +90 216 499 9910
MEA: Eltek Dubai (Eltek MEA DMCC)
OFFICE 2504, 25th Floor, Saba Tower 1,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com
TEL: +971(0)4 2690148

*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.